


Montage handleiding smalschildgarnituur

XXXX- 6001MAYSKG-11-XX

In combinatie met verschillende binnenschilden. Type 6001/6011

Afmeting: A=248mm B=33mm C=10mm D=21,5mm E=96mm F=129mm

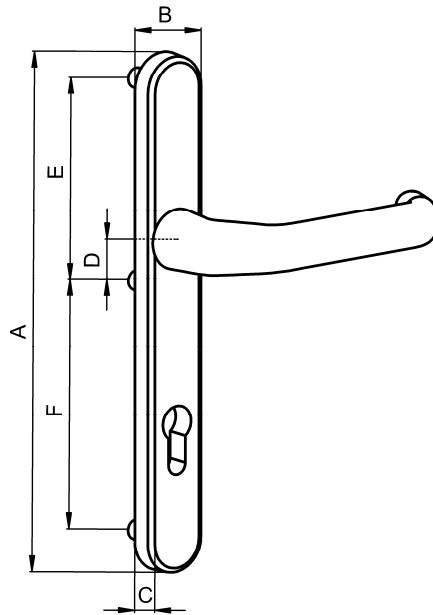

1) Montage

- 2.1** Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
- 2.2** Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6.5 mm boor.
- 2.3** De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
- 2.4** Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.
Lengte schroef = deur dikte + 10 mm.
- 2.5** Indien buiten en binnenschild voorzien zijn van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.
Lengte stift = deur dikte + 60 mm.
- 2.6** De uitsparing voor de kruk aan beide zijden van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
- 2.7** Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.
- 2.8** De cilinder monteren, deze mag niet meer dan 3 mm uit het buitenschild steken.

Meegleverd: Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.