


## **Montage handleiding Cilinder Rozet met kerntrek beveiliging XXXX6023KURZMAYSKG-15-12**

In combinatie met verschillende binnenschilden. Type 6001/6011

Afmeting: A=162mm B=33mm C=15mm E=129mm

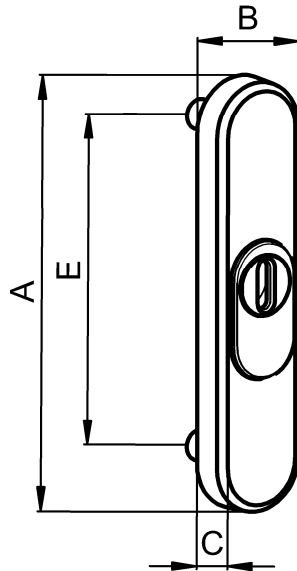

### **1. Montage**

- 1.1** Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
- 1.2** Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6.5 mm boor.
- 1.3** De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
- 1.4** Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.  
Lengte schroef = deur dikte + 15 mm.
- 1.5** Indien het binnenschild is voorzien van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.  
Lengte stift =  $\frac{1}{2}$  deur dikte + 20 mm.
- 1.6** De uitsparing voor de kruk aan de binnenzijde van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
- 1.7** Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.

**Meegleverd:** Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.

### **1.8 Kerntrek beveiliging.**

- 1.9** Om de kerntrekbeveiliging juist te laten werken dient de profielcilinder minimaal 8 mm en maximaal 15 mm uit de deur te steken.